ISDN BUSINESS COMMUNICATION SYSTEM

Bedienungsanleitung für das DECT Mobilteil

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 4
- Allgemein
- Behandlung
- Umgebungsbedingungen
- Gefahren durch Strom
- Behandlung des Akkus

Beschreibung der Bedienelemente 7

Akku und Ladestation 8
- Einlegen des Akkus
- Einrichten der Ladestation
- Lade und Betriebszeiten

Anzeigen auf dem Display 11
- Anordnung der Symbole und Zeilen
- Hintergrundbeleuchtung
- Aus- und Einschalten des Mobilteils

Einstellungen 13
- Eintragen des Benutzernamens
- Eingeben von Textzeichen über das numerische Tastenfeld
- Einstellen der Lautstärke
- Einstellen der Ruftöne
- Einstellen des Ruftontyps
- Einstellen der Ruflautstärke
- Einstellen der Sprache

Sie rufen an 20
- Wählen
- Wahlwiederholung

Sie werden angerufen 21
- Anrufe annehmen
- Anrufe abweisen
- Anrufe stummschalten

Während eines Gesprächs 22
- Mikrofon stummschalten
- Halten eines Gesprächs
- Vermitteln ohne Ankündigung
- Makeln
- Vermitteln mit Ankündigung

Tastensperre 23

Telefonbuch 24
- Aus dem Telefonbuch anrufen
- Nummern in das Telefonbuch eintragen
- Ändern von Telefonbucheinträgen
- Löschen einzelner Telefonbucheinträge
- Löschen des gesamten Telefonbuchs

Anruferliste 29

Anruferliste ansehen
Rückruf aus Anruferliste
Löschen einzelner Anrufe
Löschen aller Anrufe
Hinzufügen zum Telefonbuch
Wahlwiederholungsliste 32
Anrufen aus der Wahlwiederholung
Hinzufügen zum Telefonbuch
Weitere Funktionen 34
Telefon-Optionen
Schutzfunktionen 36
Nur lesen
PIN ändern
Zurücksetzen
Anhang 39
Menüstruktur
Glossar
Technische Daten

Sicherheitshinweise

Allgemein

Ihr DECT Komfortmobilteil verwendet eine Funkttechnologie. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann es zu Einschränkungen der Funkfeldausbreitung und damit zu Störungen in der Übertragung kommen.

Da die Funktion des DECT-Systems nicht unter allen Umständen und zu allen Zeiten gewährleistet werden kann, sollten sicherheitsrelevante Anwendungen nicht ausschließlich auf dieser Technologie basieren.

Insbesondere medizinische Dienste, Not- und Hilferufsysteme sollten nicht mit DECT aufgebaut werden.

Behandlung

Im Inneren des Mobilteils und der Ladestation befinden sich keine Teile, die von Ihnen gewartet oder gepflegt werden müßten. Zerlegen oder Modifizieren des Mobilteils oder der Ladestation kann zu Bränden und Fehlfunktionen führen. Eine Reparatur derartig modifizierter oder zerlegter Geräte kann abgelehnt werden.

Legen Sie das Telefon nicht in ein Mikrowellengerät oder in einen Hochdruckbehälter. Nichtbeachtung kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung bis zur Selbstentzündung, Verformungen, Verfärbungen und zu Störungen der Funktion führen

Das Mobilteil nicht werfen, fallenlassen oder schlagen.

Umgebungsbedingungen

Ihr Komfortmobilteil ist für die Verwendung in einem Büro ähnlichen Umgebungen entworfen und gebaut worden. Verwenden Sie Ihr Mobilteil und die Ladestation *nicht* in Umgebungen, in denen es direkter Sonneneinstrahlung, hohen oder tiefen Temperaturen, Feuchtigkeit, Metallstaub, Öl, korrosiven Gasen, Staub, chemischen Substanzen, magnetischen oder elektrischen Feldern (Kernspin-Tomographen, Schweißanlagen) ausgesetzt ist.

Temperaturen

Benutzen Sie das Mobilteil an Orten mit Umgebungstemperaturen von 10°C bis 35°C.

Legen Sie das Telefon nicht an Plätzen mit erhöhter Temperatur wie z.B. in direkter Sonneneinstrahlung, im Inneren eines sonnenbeschienenen Autos oder in der Nähe von Heizungen ab. Nichtbeachtung kann zu übermäßiger Wärme-entwicklung bis zur Selbstentzündung, Verformungen, Verfärbungen und zu

Störungen der Funktion führen. Außerdem wird die Lebensdauer verkürzt und die Funktion des Telefons beeinträchtigt.

Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Orten mit sich schnell ändernden Temperaturen, wie z.B. Kühlhäusern, benutzen. Luftfeuchtigkeit kann im Inneren des Telefons kondensieren und die Funktion beeinträchtigen.

Wasser und Feuchtigkeit

Benutzen Sie das Mobilteil an Orten mit Luftfeuchten im Bereich 20% bis 75% relativer Feuchte. Umgebungen, in denen das Mobilteil oder die Ladestation Wasser, Dampf oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, können zur Korrosion, Kurzschlüssen und Fehlfunktionen führen.

Das Mobilteil nicht im Badezimmer benutzen und nicht in Wasser tauchen, auch nicht unter fließendes Wasser.

Bei Benutzung im Freien darauf achten, dass das Mobilteil nicht dem Regen ausgesetzt wird.

Wenn Wasser auf das Gerät getropft ist, so bald wie möglich mit einem trockenem Tuch abtupfen.

Wenn die Löcher von Hörmuschel oder Mikrofon nass geworden sind, vor der Benutzung trocknen. Ansonsten kann die Verständlichkeit abnehmen.

Ein feuchtes oder nasses Mobilteil nicht an Orten lagern, an denen die Temperatur unter 0°C fallen könnte.

Mobilteil nicht mit feuchten Ladekontakten in die Ladestation stellen.

Ladestation, Kabel oder Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren. Dies könnte – abgesehen von der Gefahr eines Stromschlages – zu Korrosion und damit zu Funktionsstörungen führen.

Gefahren durch Strom

Benutzen Sie das Netzteil der Ladestation nur an Steckdosen passender Spannung (230V).

Wenn das Telefon, die Tischladestation oder deren Netzteil beschädigt oder Wasser ausgesetzt worden ist, ziehen Sie sie von der Stromversorgung ab und fragen Sie Ihren Lieferanten nach Ersatz. Fortgesetzter Gebrauch kann zu Fehlfunktionen führen.

Kabel nicht knicken, verdrillen oder starkem Zug aussetzen. Abstellen schwerer Gegenstände oder Erwärmung können es beschädigen und zu Bränden und Stromschlägen führen. Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten nach Ersatz für beschädigte Kabel.

Bei Gewittern Netzteil aus Steckdose ziehen. Ein Laden des Mobilteils ist nicht

möglich, wenn das Netzteil der Ladestation ausgesteckt ist.

Behandlung des Akkus

Akku nur im Mobilteil über die Tischladestation laden. Anderenfalls besteht Gefahr, dass sich der Akku überhitzt und explodiert.

Keine anderen als den mitgelieferten Akku verwenden. Die Verwendung anderer Akkus oder Batterien kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung und Fehlfunktionen führen.

Akku nicht verbrennen (Explosionsgefahr!) oder auseinandernehmen.

Nicht direkt am Akku löten. Dies kann den Akku beschädigen und zu übermäßiger Wärmeentwicklung und Explosionen führen.

Die Elektroden des Akkus nicht mit Metallteilen verbinden oder damit zusammen transportieren. Durch Kurzschließen der Elektroden kann es zur Überhitzung und Explosion des Akkus kommen.

Wenn Sie Geruchsbildung, Wärmeentwicklung, Verfärbungen, Verformungen, Fehlfunktionen oder andere ungewöhnliche Symptome bei der Benutzung des Akkus feststellen, nehmen Sie ihn außer Betrieb.

Wenn der Akku bei der ersten Benutzung rostig aussieht, merkwürdig riecht oder sehr warm wird, verwenden Sie einen anderen Akku.

Wenn Elektrolytflüssigkeit aus dem Akku die Augen benetzt, sofort mit viel Wasser spülen und einen Augenarzt aufsuchen!

Wenn Elektrolytflüssigkeit aus dem Akku auf Haut oder Kleidung gelangt, kann es zur Reizungen kommen. Daher sofort mit klaren Wasser ab- bzw. ausspülen.

Wenn Sie Elektrolytflüssigkeit oder Geruchsbildung am Akku feststellen, löschen Sie offenes Licht oder Flammen in der Umgebung. Derartig beschädigte Akkus können durch Entzündung des gebildeten Gases explodieren!

Beschreibung der Bedienelemente

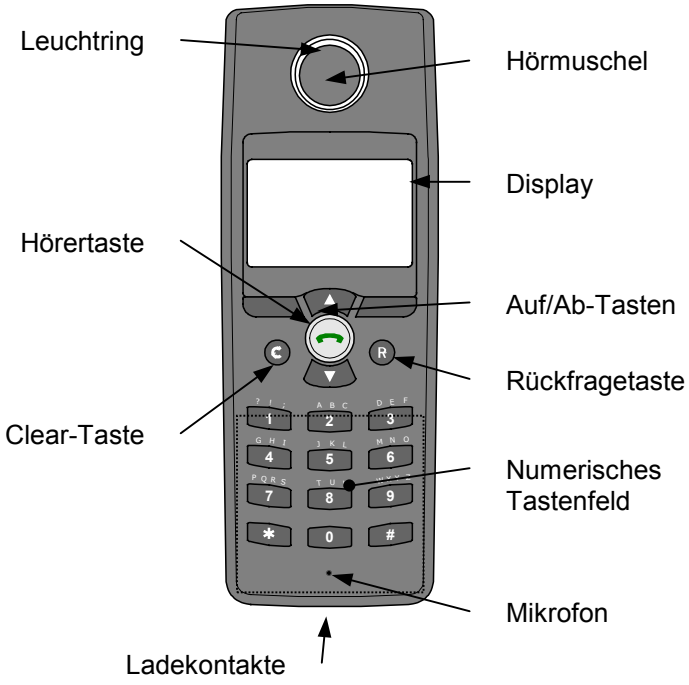

Display	84x42 Pixel 5 Zeilen zu je 16 Zeichen
Hörertaste	zum Beginnen und Beenden von Gesprächen (Abheben und Auflegen)
Leuchtring	zeigt ankommende Rufe optisch an
Clear-Taste	zum Abbrechen von Menüfunktionen und Löschen von Zeichen.
Auf-/Ab-Tasten	zur Navigation im Menü
Numerisches Tastenfeld	zum Eingeben von Nummern und Buchstaben

Akku und Ladestation

Einlegen des Akkus

Um den Akku einzulegen, müssen Sie die Geräteabdeckung auf der Rückseite nach oben schieben. Drücken Sie auf die halbkreisförmige Markierung auf der Gehäuserückseite und schieben Sie den Deckel nach oben, bis das Akku-Fach offen liegt.

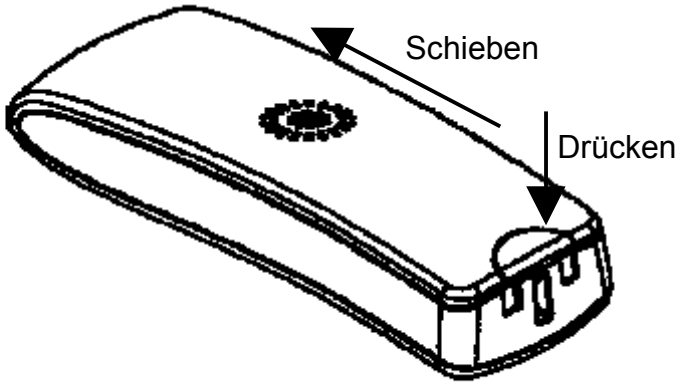

Legen Sie den Akku ein. Achten Sie auf die Polung. Wenn der Akku sich nicht einlegen lässt, ist er wahrscheinlich verkehrt herum eingelegt worden.

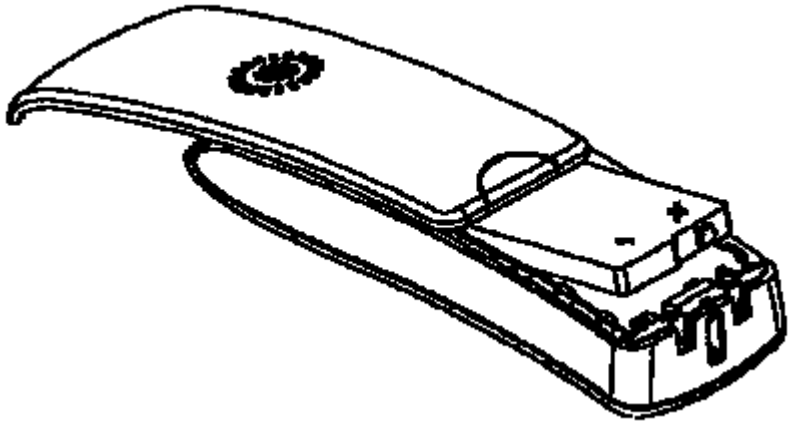

Schieben Sie dann den Gehäusedeckel wieder zurück, bis er hörbar einrastet.

Einrichten der Ladestation

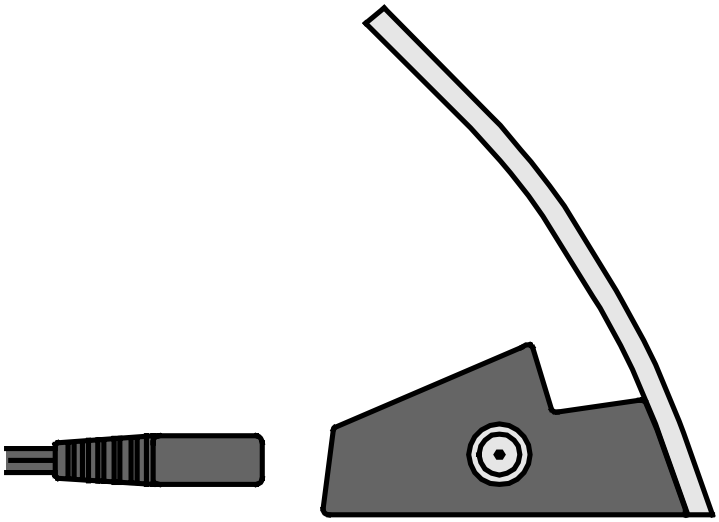

Stecken Sie das Steckernetzteil in eine 220Volt Wechselspannungs-Steckdose und dann den Niederspannungsstecker in die passende Buchse an der Ladestation. Jetzt können Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus auf die Ladestation stellen, der Ladevorgang beginnt automatisch. Vor der ersten Benutzung sollten Sie die Akkus etwa 6 bis 7 Stunden aufladen lassen. Um optimale Akkubetriebszeiten zu erreichen, sollten Sie Ihr Mobilteil regelmäßig auf die Ladestation stellen. Die maximale Kapazität der Akkus ist erst nach 3 bis 5 Lade-/Entladezyklen erreicht.

Lade und Betriebszeiten

Wenn die Akkus voll geladen sind, kann das Mobilteil für 80 Stunden im Standby oder bis zu 8 Stunden Gesprächszeit benutzt werden. Um die Akkus wieder komplett zu laden, benötigt die Ladestation 6 bis 7 Stunden.

Der Ladezustand der Akkus wird durch eine kleines Batterie-Symbol in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt:

- Akku zu 75% bis 100% geladen
- Akkuladung zwischen 50% und 75%
- Akkuladung zwischen 25% und 50%
- Akkuladung unter 25%

Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt das leere Akkusymbol und jede Minute ertönt ein Warnsignal aus 3 kurzen Pieptönen. Es bleiben Ihnen dann noch etwa

5 Minuten Gesprächszeit, bevor das Mobilteil sich zum Schutz der Akkus ausschaltet.

Das Akkusymbol erscheint nicht sofort nach dem Einlegen der Akkus, sondern erst, wenn das Mobilteil durch einen kompletten Entlade-/Ladezyklus die tatsächliche Akkukapazität und -Ladung ermittelt hat.

Anzeigen auf dem Display

Anordnung der Symbole und Zeilen

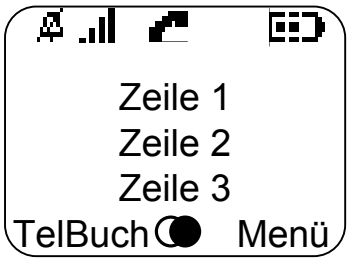

Symbol-/Statuszeile

Drei Text-/Menüzeilen

Menütastenbeschriftung

Statuszeile

In der Statuszeile werden dauernde Zustände des Mobilteils mit grafischen Symbolen angezeigt:

Rufton ist ausgeschaltet

Anzeige der Funkfeldstärke

Hörer ist "abgehoben", blinkt bei ankommendem Ruf

Anzeige der Akkuladung

Textzeilen

In den Textzeilen werden Informationen über den aktuellen Gesprächszustand, Menüs oder andere Texte angezeigt. Im Ruhezustand steht dort der Name des DECT-Systems, an dem das Mobilteil angemeldet ist und die eigene Rufnummer und Name.

Menütastenbeschriftung

Zeigt für die linke und rechte Menütaste einen Text, der die Tastenfunktion angibt. In der Mitte wird ein Symbol angezeigt, das die Funktion der Auf-/Ab-Tasten darstellt:

Es sind Einträge in der Wahlwiederholungsliste verfügbar, die mit den Auf-/Ab-Tasten ausgewählt werden können

▲▼	Mit den Auf-/Ab-Tasten kann ein Menüeintrag ausgewählt werden
|←→|	Der Text-Cursor kann mit den Auf-/Ab-Tasten an das Ende bzw an den Anfang bewegt werden.

Hintergrundbeleuchtung

Das Display und die Tasten werden automatisch bei Tastendrücken oder bei ankommenden Rufen beleuchtet. Die Beleuchtung wird 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wieder ausgeschaltet.

Aus- und Einschalten des Mobilteils

Das Mobilteil wird durch Drücken der Hörertaste für mehr als zwei Sekunden ein- bzw. ausgeschaltet. Während eines Gesprächs ist diese Funktion abgeschaltet.

Einstellungen

Eintragen des Benutzernamens

Der im Display angezeigte Benutzernamen dient der Unterscheidung mehrerer Mobilteile "auf einen Blick". Er wird nicht in die oder aus der Telefonanlage übernommen

1 Menü-Taste drücken

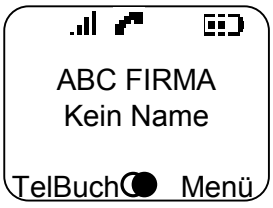

2 Telefon-Optionen auswählen und mit Ok bestätigen

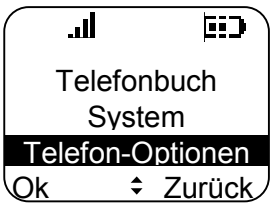

3 "Benutzername" auswählen und mit Ok bestätigen

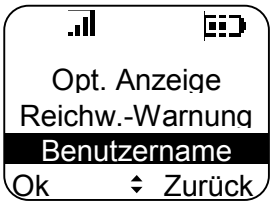

4 Namen über das numerische Tastenfeld eingeben und mit Ok bestätigen. Die Auf-/Ab-tasten und die Clear-Taste C ermöglichen ein Editieren des Namens

5 Zweimal Zurück drücken, um wieder zum Ruhezustand zurückzukehren. Im Display sollte jetzt der gewählte Name stehen

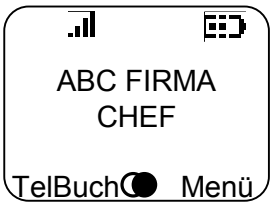

Sie können mit der Tastenfolge Menü *5 direkt zu Schritt 4 springen*

Eingeben von Textzeichen über das numerische Tastenfeld

Über jeder Taste des numerischen Tastenfeldes sind Buchstaben aufgedruckt. Wird eine Texteingabe verlangt, kann der betreffende Buchstabe durch, unter Umständen wiederholtes, Drücken der dazu gehörenden Zifferntaste ausgewählt werden:

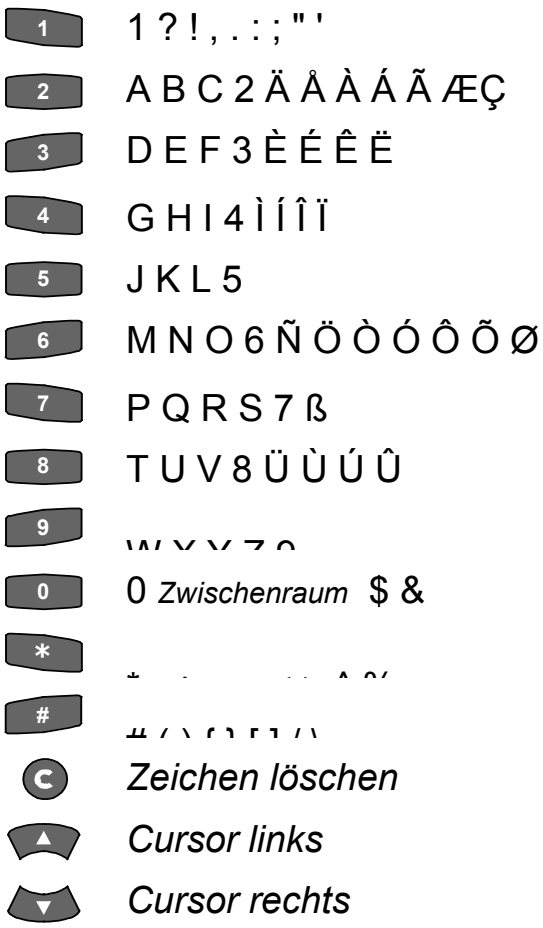

Einstellen der Lautstärke

Mit den Auf-/Ab-Tasten kann im Gesprächszustand die Lautstärke in sieben Schritten eingestellt werden. Die eingestellte Lautstärke wird dabei, wie hier dargestellt, im Display angezeigt.

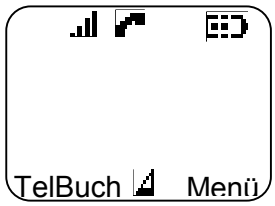

Einstellen der Ruftöne

Sie können für jeden Ruftyp einen von 10 verschiedenen Rufmelodien auswählen:

1 Menü-Taste drücken

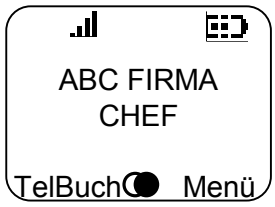

2 Ruftoneinstellung auswählen und mit Ok bestätigen

3 Melodien auswählen und mit Ok bestätigen

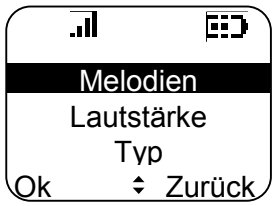

4 Den Ruftyp Intern oder Extern auswählen und mit Ok bestätigen

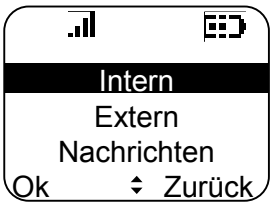

5 Mit den Auf-/Ab-Tasten einen Rufmelodie auswählen. Die Melodien werden je einmal angespielt. Die gewünschte Melodie mit Ok bestätigen.

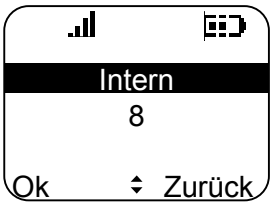

Einstellen des Ruftontyps

Sie können unter dem Menüpunkt Ruftontyp einstellen, wie ankommende Rufe signalisiert werden sollen. Sie können die ausgewählte Methode mit Ok bestätigen:

Melodie

Das Telefon spielt die volle Rufmelodie ab.

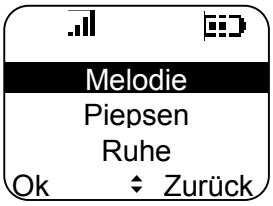

Piepsen

Das Telefon spielt statt der vollen Melodie nur einmal eine abgekürzte Version ab.

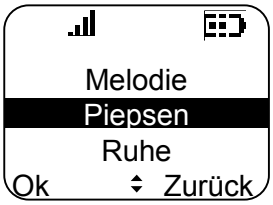

Ruhe

Das Telefon klingelt nicht und das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt.

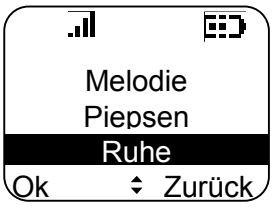

Einstellen der Ruflautstärke

Sie können die Lautstärke, mit der das Mobilteil klingelt, in 7 Stufen einstellen:

1 Lautstärke auswählen und mit Ok bestätigen.

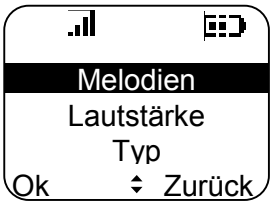

2 Den Ruftyp Intern oder Extern auswählen und mit Ok bestätigen

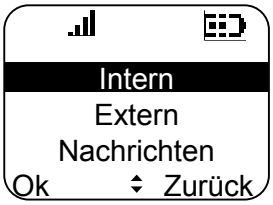

3 Die Lautstärke mit den Auf-/Ab-Tasten einstellen und mit Ok übernehmen. Beim Einstellen wird in jeder Stufe die Rufmelodie einmal zur Kontrolle angespielt.

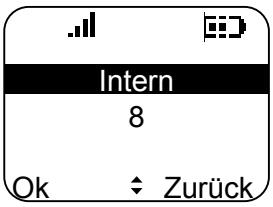

Einstellen der Sprache

Für die Menütexte sind 9 verschiedene Sprachen verfügbar:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch

- Holländisch
- Schwedisch
- Norwegisch
- Portugiesisch

Sie können die Sprache über das Menü Telefon-Optionen einstellen:

1 Menü-Taste drücken

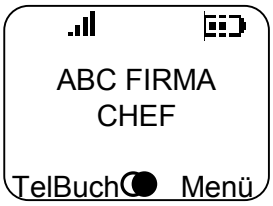

2 Telefon-Optionen auswählen und mit Ok bestätigen

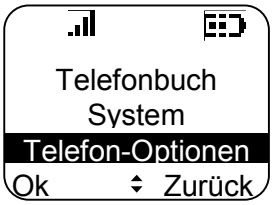

3 Sprache auswählen und mit Ok bestätigen.

4 Gewünschte Sprache auswählen und mit Ok übernehmen

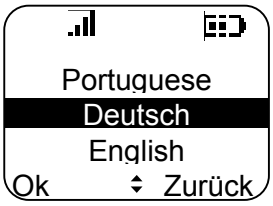

Sie rufen an

Wählen

Um einen Anruf zu beginnen, geben Sie die Nummer über das numerische Tastenfeld ein und drücken dann die Hörertaste. Die gewählte Nummer wird in die Wahlwiederholungsliste übernommen. Sie können auch zuerst die Hörertaste drücken und dann wählen, die gewählte Nummer wird dann nicht übernommen.

Wahlwiederholung

1 Die Auf-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste angezeigt zu bekommen.

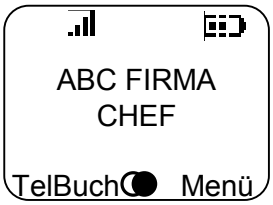

2 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und den Anruf mit der Hörertaste beginnen.

Sie werden angerufen

Ankommende Anrufe werden je nach eingestellten Optionen angezeigt:

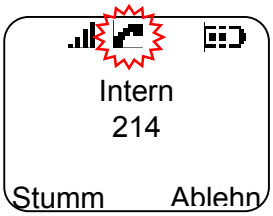

Der Leuchtring blinkt
Rot bei internen Anrufen,
Rot-Grün-Orange bei externen Anrufen.

Der Ruftyp Intern/Extern und, falls verfügbar, die Nummer des Anrufers werden angezeigt. Steht die Rufnummer im Telefonbuch, wird der dazugehörende Name angezeigt.

Die eingestellte Rufmelodie ertönt.

Das Hörersymbol im Display blinkt

Anrufe annehmen

Sie können die Anrufe durch Drücken der Hörertaste annehmen.
Steht Ihr Mobilteil in der Ladestation, wird der Anruf automatisch mit dem Entnehmen aus der Ladestation angenommen, wenn die Telefonoption "Abheben aus Ladestation" eingeschaltet ist.
Ist ein Headset angeschlossen, beantwortet das Mobilteil den Ruf selbstständig, wenn die Telefonoption "Auto Abheben" eingeschaltet ist.

Anrufe abweisen

Sie können ankommende Rufe auch abweisen, indem Sie mit die rechte Menütaste Abweis drücken bzw. aus dem Option-Menü in der linken Menütaste den Punkt Abweisen auswählen. Die Telefonanlage betrachtet dann Ihr Mobilteil als besetzt, wenn Sie eine Rufweiterleitung bei Besetzt eingerichtet hatten, wird diese dann aktiviert.

Anrufe stummschalten

Wenn Sie, zum Beispiel in einer Besprechung, den Anruf nicht sofort annehmen können, aber auch nicht unnötig stören möchten, können Sie die Rufmelodie über die linken Menütaste Stumm stummschalten. Der Anrufer hört dann weiterhin das Freizeichen und der Anruf wird optisch weiter bei Ihnen angezeigt. Sie können dann in Ruhe einen geeigneten Ort für das Gespräch suchen und dann den Ruf annehmen oder doch noch abweisen.

Während eines Gesprächs

Mikrofon stummschalten

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Mobilteils über die linke Menütaste aus- und einschalten.

Halten eines Gesprächs

Durch Drücken der Rückfragetaste Ⓡ können Sie das laufende Gespräch halten; Ihr Gesprächspartner hört dann die Wartemusik der Telefonanlage, Sie bekommen einen Wählton und können einen weiteren Gesprächspartner anwählen.

Vermitteln ohne Ankündigung

Das gehaltene Gespräch können Sie vermitteln, indem Sie mit jetzt der Hörertaste auflegen; das Gespräch wird ohne Vorankündigung an das neue Ziel vermittelt. Wenn Sie stattdessen die Rückfragetaste Ⓡ drücken, kehren Sie zum gehaltenen Gespräch zurück.

Makeln

Wenn das Ziel sich meldet, können Sie durch Drücken der Rückfragetaste Ⓡ zwischen den beiden Gesprächen hin und her schalten (makeln).

Vermitteln mit Ankündigung

Durch Auflegen mit der Hörertaste wird das erste Gespräch an den zweiten Gesprächspartner weitergegeben.

Die Leistungsmerkmale Vermitteln, Makeln und Halten können von Einstellungen der Telefonanlage abhängen.

Tastensperre

Sie können Ihr Mobilteil vor unbeabsichtigter Bedienung schützen, indem Sie die Tastatur sperren:

1 Menü-Taste drücken

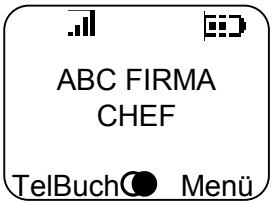

2 Tastensperre auswählen und mit Ok bestätigen.

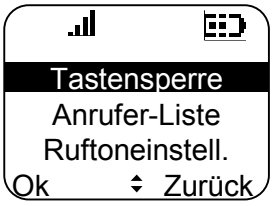

3 Die Tastensperre wird durch Text und Symbol angezeigt

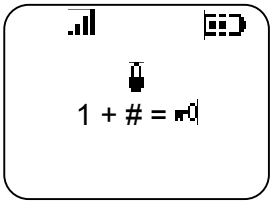

4 Zum Lösen der Tastensperre drücken sie die 1 und dann die # - Taste.

Telefonbuch

Ihr DECT-Komfortmobilteil besitzt einen Telefonbuch mit 40 Plätzen, auf denen jeweils eine Nummer (bis 26 Ziffern) und ein Name (bis 16 Zeichen) abgelegt werden können:

Aus dem Telefonbuch anrufen

1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit TelBuch abgekürzt).

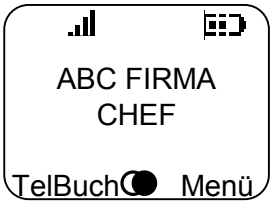

2 Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die Hörertaste .
Sie können die Suche abkürzen, indem Sie die linke Menütaste Suche drücken und dann den ersten Buchstaben des Namens über die Zifferntasten eingeben.

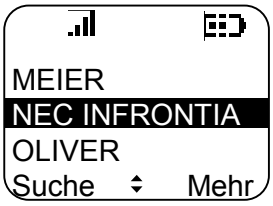

Nummern in das Telefonbuch eintragen

1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit TelBuch abgekürzt).

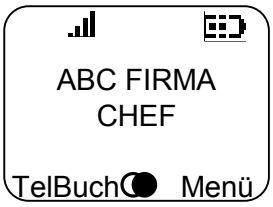

2 Drücken Sie die linke Menütaste, wenn noch keine Einträge gespeichert wurden. *Sonst gehen Sie zu Schritt 5.*

3 Geben Sie die Telefonnummer über das numerische Tastenfeld ein und bestätigen mit Ok. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

4 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Telefonbucheintrag gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit Ok. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste C den Namen bearbeiten.

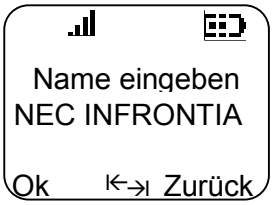

5 Die gespeicherten Einträge werden angezeigt. Drücken Sie die linke Menütaste, wenn Sie neue Einträge speichern möchten und gehen zu Schritt 3, sonst die rechte Menü-Taste.

Ändern von Telefonbucheinträgen

1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit TelBuch abgekürzt).

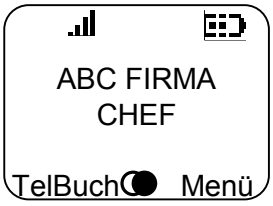

2 Wählen Sie über die rechte Menütaste Mehr die Funktion Bearb. (Bearbeiten) für die linke Menütaste.

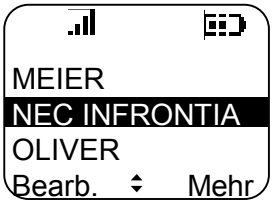

3 Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die linke Menütaste Bearb..

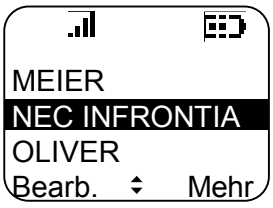

4 Ändern Sie die Telefonnummer mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit Ok. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

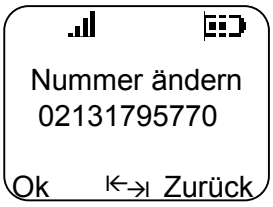

5 Ändern Sie den Namen, unter dem der Telefonbucheintrag gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit Ok. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste C den Namen bearbeiten.

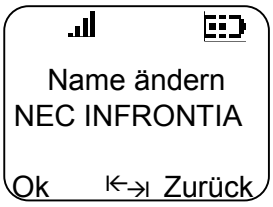

6 Die gespeicherten Einträge werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 2, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

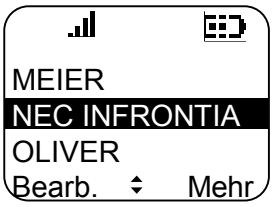

Löschen einzelner Telefonbucheinträge

1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit TelBuch abgekürzt).

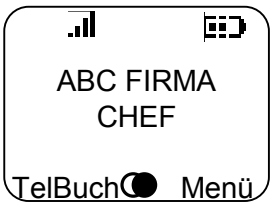

2 Wählen Sie über die rechte Menütaste Mehr die Funktion Löschen für die linke Menütaste.

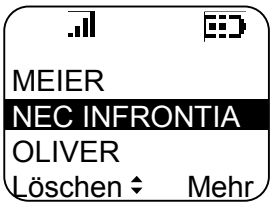

3 Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die linke Menütaste Löschen.

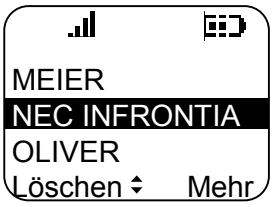

4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste Ok.

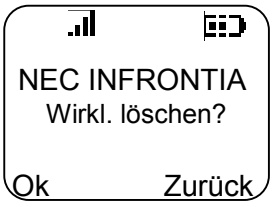

5 Die restlichen Telefonbucheinträge werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 3, wenn Sie weitere Einträge löschen wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

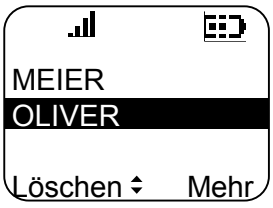

Löschen des gesamten Telefonbuchs

1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit TelBuch abgekürzt).

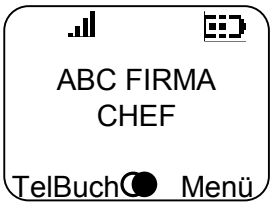

2 Wählen Sie über die rechte Menütaste Mehr die Funktion Alles löschen (Im Display: Alles Lö) für die linke Menütaste und drücken die linke Menütaste.

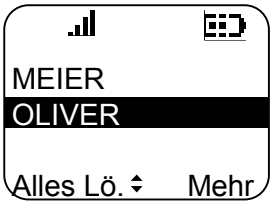

3 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

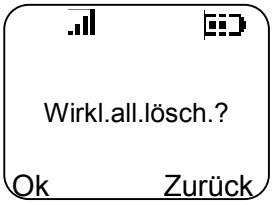

4 Das leere Telefonbuch wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Menütaste.

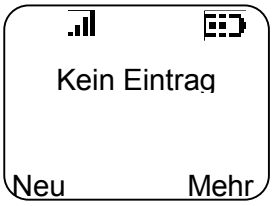

Anruferliste

Die bis zu 20 letzten ankommenden Anrufe (auch die beantworteten) werden in einer Anruferliste gespeichert. War die Nummer des Anrufers im Telefonbuch enthalten, wird der Name aus dem Telefonbuch angezeigt. Anrufe, die Sie selbst getätig haben, werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Anruferliste ansehen

1 Menü-Taste drücken

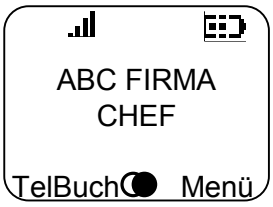

2 Anruferliste auswählen und mit Ok bestätigen.

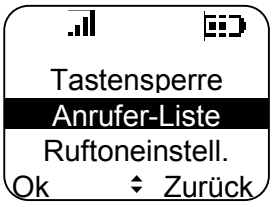

Rückruf aus Anruferliste

3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und den Anruf mit der Hörertaste beginnen.

Löschen einzelner Anrufe

3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und Löschen drücken.

4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

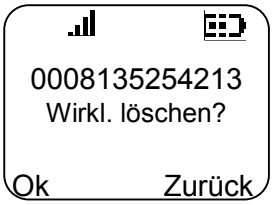

5 Die restlichen Anrufe werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 3, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

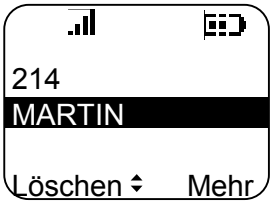

Löschen aller Anrufe

3 Wählen Sie über die rechte Menütaste Mehr die Funktion Alles löschen (Im Display: Alles Lö) für die linke Menütaste und drücken die linke Menütaste.

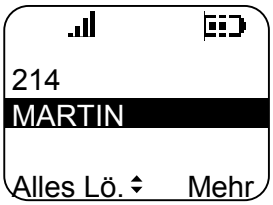

4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

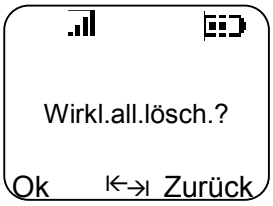

5 Die leere Liste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Menütaste.

Hinzufügen zum Telefonbuch

3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und Option drücken.

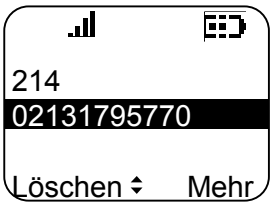

4 Wählen Sie über die rechte Menütaste Mehr die Funktion Telefonbuch (Im Display: TelBuch) für die linke Menütaste und drücken die linke Menütaste.

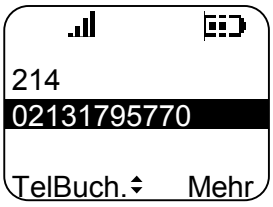

5 Ab jetzt sind Sie im Telefonbuch-Menü. Ändern Sie, wenn nötig, die Telefonnummer mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit Ok. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

6 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Eintrag im Telefonbuch bzw. Anruffilter gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit Ok. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste C den Namen bearbeiten.

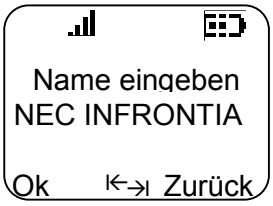

Wahlwiederholungsliste

Anrufen aus der Wahlwiederholung

1 Die Auf-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste angezeigt zu bekommen.

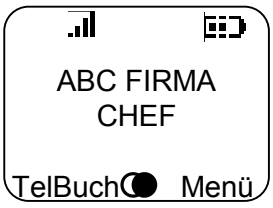

2 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und den Anruf mit der Hörertaste beginnen.

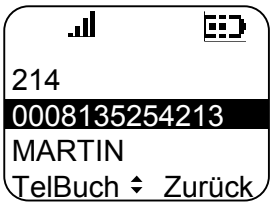

Hinzufügen zum Telefonbuch

3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und TelBuch drücken.

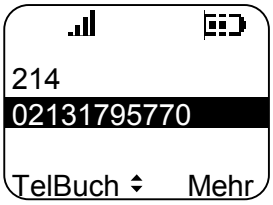

4 Ab jetzt sind Sie im Telefonbuch-Menü. Ändern Sie, wenn nötig, die Telefonnummer mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit Ok. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

5 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Eintrag im Telefonbuch bzw. Anruffilter gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit Ok. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste C den Namen bearbeiten.

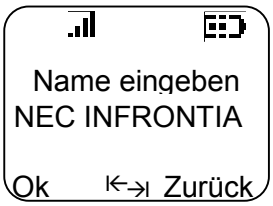

Weitere Funktionen

Telefon-Optionen

Ihr DECT Komfortmobilteil kann mit weiteren Optionen auf Ihre Anforderungen eingestellt werden. Sie finden die Optionen im Menü Telefon-Optionen:

1 Menü-Taste drücken

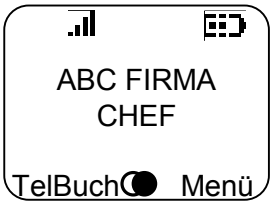

2 Telefon-Optionen auswählen und mit Ok bestätigen

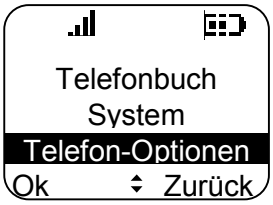

Hier können Sie dann für die einzelnen Optionen mit Ok ein Untermenü auffrufen, in dem Sie die Option An- oder Ausschalten können. Mit Zurück verlassen Sie das Menü.

Tastenklick

jeder Tastendruck wird durch einen kurzen Ton quittiert.

Automatisches Abheben

Während das Mobilteil in der Ladestation steht, werden Anrufe angenommen, sobald das Mobilteil aus der Ladestation gehoben wird. Das Gespräch wird auch wieder mit dem Abstellen in die Ladestation beendet.

Nur Laden

Das Mobilteil reagiert nicht auf DECT-Signale, solange es in der Ladestation steht. Diese Option ist speziell dann sinnvoll, wenn Mobilteile, z.B. über Nacht, an einem zentralen Platz geladen werden und nicht in der Nähe des Benutzers stehen.

Nur Laden und Automatisches Abheben schließen sich naturgemäß aus.

Optische Anzeige

Das Mobilteil zeigt in der Ladestation durch Leuchten des Leuchtrings an, dass der Akku geladen wird..

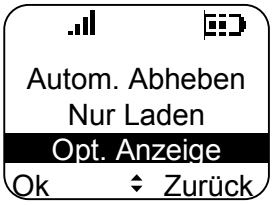

Reichweitenwarnung

Bei Unterschreiten der für den erfolgreichen DECT-Betrieb notwendigen Funkfeldstärke gibt das Mobilteil drei kurze Pieptöne als Warnsignal ab.

Schutzfunktionen

Nur lesen

Sie können die Einstellungen Ihres Mobilteils vor unbeabsichtigter oder unbefugter Änderung schützen. Die entsprechenden Einträge in den Menüs für Telefonbuch, Rufmelodie etc. sind zwar noch erreichbar, die Ausführung ist aber gesperrt und ein Piepton signalisiert die Sperre. Außerdem wird der Zugang zum Schutz-Menü über die PIN gesichert.

1 Menü-Taste drücken

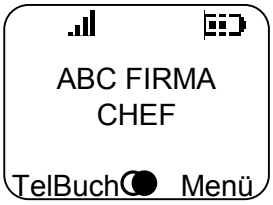

2 Schutz auswählen und mit Ok bestätigen

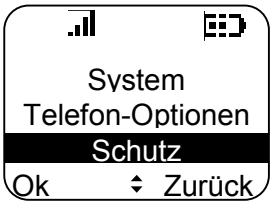

Wenn Sie die Funktion bereits angeschaltet hatten, müssen Sie jetzt die PIN eingeben:

3 Geben sie die PIN mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit Ok. Die Ziffern werden als * angezeigt. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

Info: Die Standard-PIN ist "0000"

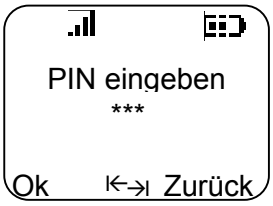

4 Nur Lesen auswählen und mit Ok das Untermenü aufrufen, in dem Sie die Funktion An- und Ausschalten können. Mit Zurück verlassen Sie das Menü wieder.

PIN ändern

Sie können (und sollten) die Standard-PIN 0000 ändern, wenn Sie die Schutzfunktionen selber nutzen möchten oder verhindern möchten, dass andere sie zu Ihrem Schaden nutzen.

4 PIN ändern auswählen und mit Ok bestätigen.

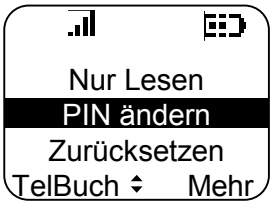

5 Geben sie die bisher gültige PIN mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit Ok. Die Ziffern werden als * angezeigt. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

6 Geben sie jetzt die vier Ziffern der *neuen* PIN ein und bestätigen mit Ok. Die Ziffern werden als * angezeigt. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste C einzelne Ziffern löschen.

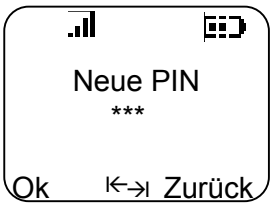

7 Wiederholen Sie zur Sicherheit gegen Tippfehler die Eingabe der neuen PIN und bestätigen mit Ok.

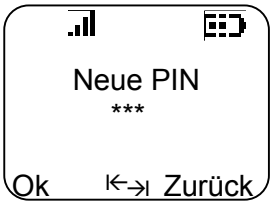

Merken Sie sich die neue PIN gut und schreiben Sie sich an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die PIN vergessen haben, kann Ihr Mobilteil nur noch von Ihrem Fachhändler zuückgesetzt werden. Dabei gehen alle Einstellungen verloren.

Zurücksetzen

Falls Sie die Einstellungen Ihres Komfortmobilteils auf den Werkszustand zuücksetzen möchten, können Sie den Punkt Reset im Schutzfunktionen-Menü verwenden.

4 Reset auswählen und mit Ok bestätigen.

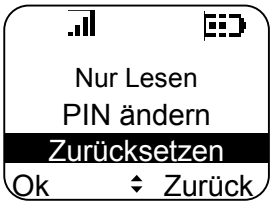

5 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

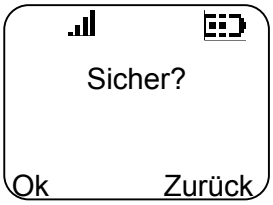

Die Einträge im Telefonbuch und die PIN bleiben erhalten!

Anhang

Menüstruktur

- Tastensperre
- Anrufer-Liste
- Ruftoneinstellungen
  - Melodien
    - Intern
    - Extern
  - Lautstärke
  - Typ
    - Ruhe
    - Melodie
    - Piepsen
- Telefonbuch
- System
  - ☑Auto.Suche
  - Registrierung
  - Geräte-ID
- Telefon-Optionen
  - ☑Tastenklick
  - ☑Autom. Abheben
  - ☑Nur Laden
  - ☑opt. Anzeige
  - ☑Reichw.-Warnung
  - Benutzername
  - Sprache
- Schutz
  - ☑Nur Lesen
  - PIN ändern
  - Reset

Glossar

Anruferliste

Eine Liste, in der die letzten 10 Anrufe mit Nummern gespeichert werden.

Telefonbuch

Eine Liste mit 40 Einträgen für je eine Telefonnummer und einen Namen, über den die Nummer nachgeschlagen werden kann. Einträge in Anrufer- und Wahlwiederholungsliste werden mit dem Namen aus dem Telefonbuch angezeigt, wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist.

Wahlwiederholung

Die letzten 10 selbst getätigten Anrufe werden in einer Liste gespeichert und können von dort wiedergewählt werden.

Technische Daten

Maße

Breite	49mm
Länge	136mm
Dicke	27mm
Gewicht (ohne Akku)	98g

Umgebungsbedingungen

Temperatur	10°C bis 35°C
Luftfeuchte	20% bis 75% rel. Feuchte nicht kondensierend

Betriebszeiten

Standby	80 Stunden
Gespräch	8 Stunden
Ladezeit	6 bis 7 Stunden

Akku

Typ	NickelMetallhydrid (NiMH)
Bauform	48mm x 6mm x 33mm
Kapazität	880mAh

Netzteil

Primärspannung	230V Wechselspannung 50Hz
Sekundär	7,5V 210mA